


Advanced
REFLEXES

Alcatel 4400



▼
ALCATEL

OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM TELEFÓNOM

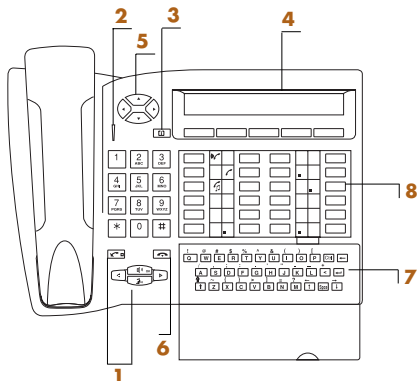

Audio tlačidlá

Reproduktor:

umožňuje podieľať sa viacerým
účastníkom na konverzácií

zníženie hlasitosti
reproduktora
alebo slúchadla



zvýšenie hlasitosti
reproduktora
alebo slúchadla





Hlasitý režim:

umožní telefonovať
bez zdvihnutia slúchadla



Vypnutie mikrofónu: Váš partner na druhej strane linky Vás nebude počuť





OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM TELEFÓNOM

- 2 Svetelná indikácia**, označujúca príjem správ.
- 3**  programovanie Vášho telefónu.
- 4 Displej**, ktorý obsahuje dva riadky a niekoľko stránok, poskytuje informácie o hovore a podrobnosti o dostupných funkciách priradených k **tlačidlám pod displejom** (symbol ).
- 5 Navigátor** na prezeranie displeja a výber riadku (štandardne je aktívny spodný riadok) alebo na výber funkcií.
- 6**  ukončenie hovoru alebo programovania.
- 7 VOĽBA PODĽA MENA POMOCOU ABECEDNEJ KLÁVESNICE** (symbol tlačidla )
Otvorte kryt klávesnice.

Napíšte niekoľko prvých písmen
mena osoby, ktorej chcete
zatelefonovať,

 **ALEBO**  **ALEBO** 
ak ste napísali celé meno alebo jeho časť ak ste napísali iniciály ak ste napísali priezvisko a prvé meno

⇒ zobrazenie mena a čísla,
ak systém našiel
niekoľko mien

 **ALEBO**  **ALEBO**  **ALEBO** 
zavolať, ak je toto meno to správne zobraziť ďalšie meno zobraziť predchádzajúce meno modifikovať požiadavku

8 PROGRAMOVATEĽNÉ TLAČIDLÁ A ZODPOVEDAJÚCE IKONY


Tlačidlá označené symbolom  sú buď tlačidlá liniek alebo klávesy funkcií s príslušnými ikonami.

V závislosti na softvérovej verzii (R2 alebo R3) je umiestnenie vašich predprogramovaných tlačidiel odlišné.





... R2 ...

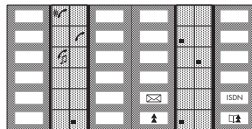




... R3 ...








Ikony hovoru

-  Prichádzajúci hovor (bliká).
-  Hovor prebieha.
-  Hovor je podržaný.
-  Hovor vo všeobecnom podržaní.

Ikony funkcií


-  Funkcia je aktivovaná.
-  Funkcia vyžaduje činnosť.
-  Prístroj alebo linka je obsadená.

Predprogramované tlačidlá sú:

-  : krátkodobé uloženie čísla do pamäte,
-  : prístup k odkazovým službám,
-  : automatická voľba posledne volaného čísla,
-  : zoznam nezodpovedaných volaní ISDN alebo ISDN hovor,
-  : **intercom**: Váš telefón automaticky prijme hovor bez toho, aby ste museli zodvihnúť slúchadlo.

OSADENIE ŠTÍTKOV NA TELEFÓNE

Vytlačené štítky sú dodávané spolu s telefónom. Mali by byť umiestnené pod krytom programovateľných tlačidiel.



- ① Vložte plochý nástroj do štrbiny (1 štrbina pre blok tlačidiel).
- ② Zdvihnite kryt.
- ③ Vložte vytlačený štítko do príslušnej pozície.
- ④ Umiestnite kryt na svoje miesto.

PRE VÁŠE POHODLIE


NASTAVENIE JASU DISPLEJA A IKON



VÝBER TÓNU ZVONENIA A NASTAVENIE HLASITOSTI



PROGRAMOVANIE VÁŠHO OSOBNÉHO ZOZNAMU

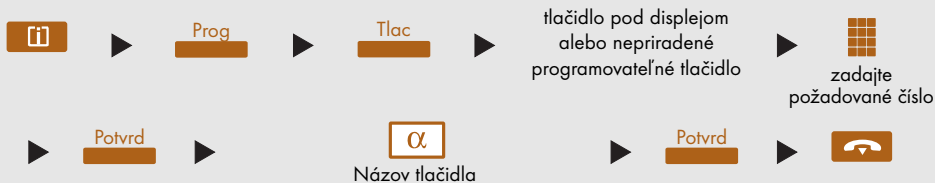

VAŠE HOVORY (uskutočnenie telefónneho hovoru)

• Uskutočnenie hovoru



• Ukončenie hovoru




USKUTOČNENIE EXTERNÉHO HOVORU




USKUTOČNENIE INTERNÉHO HOVORU




VOLANIE POMOCOU VÁŠHO OSOBNÉHO ZOZNAMU



VOLANIE POMOCOU SYSTÉM. ZOZNAMU




OPĀTOVNÁ VOĽBA POSLEDNE VOLANÉHO ČÍSLA



VAŠE HOVORY (manipulácia s niekoľkými hovormi)

VOĽBA INÉHO ČÍSLA POČAS HOVORU



PRIJATIE DRUHÉHO HOVORU




PREPOJENIE HOVORU (počas telefonovania)



PREPÍNANIE MEDZI HOVORMI (TamSem)

Počas konverzácie je neaktívny hovor podržaný. Aktivácia hovoru:



TROJČLENNÉ KONFERENČNÉ SPOJENIE


Počas konverzácie je neaktívny hovor podržaný




KÝM STE PREČ

Všetky tieto funkcie sa dajú aktivovať pomocou programovateľných tlačidiel, alebo jednoducho voľbou príslušného kódu.

PRESMEROVANIE VAŠICH HOVOROV NA INÉ ČÍSLO (okamžité presmerovanie)

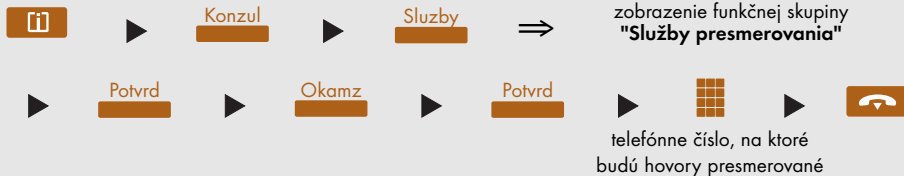

PRESMEROVANIE VAŠICH HOVOROV NA HLASOVÚ POŠTU

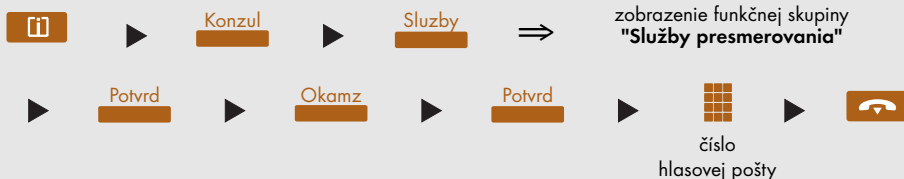


PREHRATIE VAŠICH SPRÁV

Svetelná indikácia a príslušná ikona  označujú, že máte nové správy:



INÉ FUNKCIE

ZRUŠENIE PRESMEROVANIA Z VÁŠHO TELEFÓNNEHO PRÍSTROJA

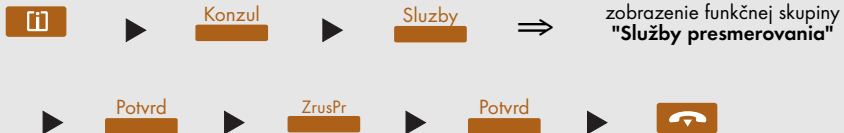


ŽIADOSŤ O AUTOMATICKÝ SPÄTNÝ HOVOR, AK JE INTERNÉ ČÍSLO OBSADENÉ



PROGRAMOVANIE FUNKCIÍ NA NEPOUŽITÝCH TLAČIDLÁCH

Zoznam programovateľných funkcií je uvedený vo Vašej užívateľskej príručke.



Meno: Č. telefónu:.....
Číslo faxu: Č. GSM:
e-mail adresa: Č. DECT:

Stručný návod na použitie - Ref. 3AK 19524 SKAA Ed. 01

Pozn.: Možnosť využívania niektorých funkcií popísaných v tejto príručke závisí od verzie Vášho systému a jeho konfigurácie. V prípade akýchkoľvek nejasností obráťte sa na správcu Vášho systému.

