


*Easy*  
REFLEXES

Alcatel 4400



▼  
ALCATEL

## OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM TELEFÓNOM

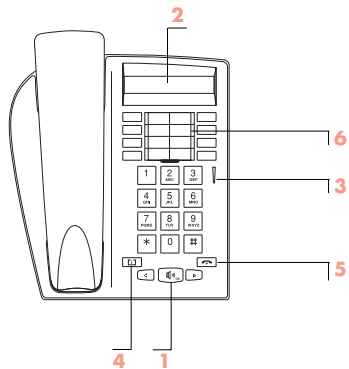

### 1 Audio tlačidlá

#### Reproduktor:

umožňuje podieľať sa viacerým účastníkom na konverzácii

zníženie hlasitosti  
reproduktora  
alebo slúchadla



zvýšenie hlasitosti  
reproduktora  
alebo slúchadla


2 **Displej**, ktorý obsahuje jeden riadok a niekoľko stránok, poskytuje informácie o hovore.

3 **Svetelná indikácia**, označujúca príjem správ alebo žiadosť o spätný hovor.


4  programovanie Vášho telefónu.

5  ukončenie hovoru alebo programovania.


## 6 PROGRAMOVATEĽNÉ TLAČIDLÁ A ZODPOVEDAJÚCE LED INDIKÁTORY

Tlačidlá označené symbolom  sú buď tlačidlá liniek alebo funkčné klávesy s príslušnými LED indikátormi. V závislosti na softvérovej verzii (R2 alebo R3) je umiestnenie vašich predprogramovaných tlačidiel odlišné.


Jednolinkový telefón  
... R2 ...

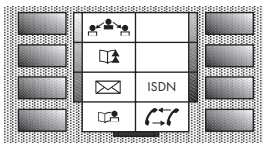


Viaclinkový telefón  
... R2 ...

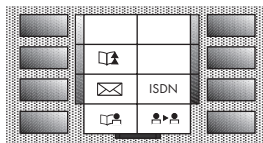

Jednolinkový telefón  
... R3 ...

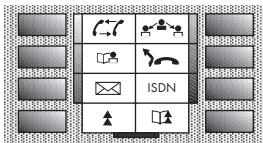

Viaclinkový telefón  
... R3 ...

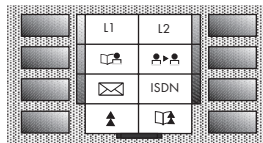

### Indikátory LED hovoru alebo funkcií:

Blikajúci LED indikátor:

Prichádzajúci hovor.

Svietiaci indikátor LED:

Hovor sa prebieha.

Hovor je podržaný.

Hovor vo všeobecnom podržaní.

Predprogramované tlačidlá sú:



: prepínanie medzi účastníkmi (jednolinkový telefónny prístroj)



: zrušenie spätného dotazu



: presmerovanie vašich hovorov na iný telefónny prístroj



: krátkodobé uloženie čísla do pamäte



: prístup k rôznym odkazovým službám



: uskutočnenie hovoru pomocou vášho osobného zoznamu



: zoznam nezodpovedaných volaní ISDN alebo ISDN hovor




: prepojenie hovoru na iný telefónny prístroj



: automatická voľba posledne volaného čísla

## INŠTALÁCIA ŠTÍTKOV NA TELEFÓNE


Vytlačené štítky sú dodávané spolu s telefónom. Mali by byť umiestnené pod krytom programovateľných tlačidiel.

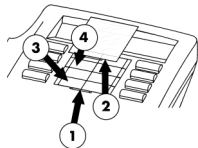

- ① Vložte plochý nástroj do štrbiny (1 štrbina pre blok tlačidiel).
- ② Zodvihnite kryt.
- ③ Vložte vytlačený štítok do príslušnej pozície.
- ④ Umiestnite kryt na svoje miesto.

## PRE VAŠE POHODLIE (nastavenie)

### NASTAVENIE JASU DISPLEJA



### VÝBER MELÓDIE ZVONENIA A NASTAVENIE HLASITOSTI



### PROGRAMOVANIE VÁŠHO OSOBNÉHO ZOZNAMU



#### Čísla osobného telefónneho zoznamu

0	4	8
1	5	9
2	6	*
3	7	#

## VAŠE HOVORY (uskutočňovanie telefónneho hovoru)

### • Uskutočnenie hovoru



A



ALEBO



zdvihnúť slúchadlo

vytočiť číslo

tlačidlo linky

### • Ukončenie hovoru



ALEBO



zavesiť

### USKUTOČNENIE EXTERNÉHO HOVORU

0



stlačte tlačidlo 0

požadované číslo

636.899825

volané číslo sa zobrazí

### USKUTOČNENIE INTERNÉHO HOVORU



ALEBO

9  
WATZ



požadované číslo

operátor

Smith 4001

meno a číslo volanej osoby

### VOLANIE POMOCOU VÁŠHO OSOBNÉHO ZOZNAMU



zoznam

číslo zoznamu

### VOLANIE POMOCOU SYSTÉMOVÉHO ZOZNAMU



skrátená voľba

### OPÄTOVNÁ VOĽBA POSLEDNE VOLANÉHO ČÍSLA



ALEBO



opätovná voľba

kód funkcie "Opätovná voľba  
posledne volaného čísla"

636.899825


volané číslo

# VAŠE HOVORY (manipulácia s niekoľkými hovormi)


## VOĽBA INÉHO ČÍSLA POČAS HOVORU




## PRIJATIE DRUHÉHO HOVORU

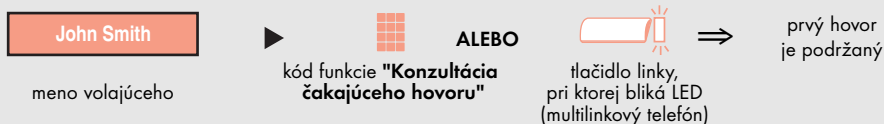

## PREPOJENIE HOVORU (počas telefonovania)




## PREPÍNANIE MEDZI HOVORMI (TamSem)




## TROJČLENNÉ KONFERENČNÉ SPOJENIE

Počas konverzácie je neaktívny hovor podržaný:




## KÝM STE PREČ

### PRESMEROVANIE VAŠICH HOVOROV NA INÉ ČÍSLO (okamžité presmerovanie)

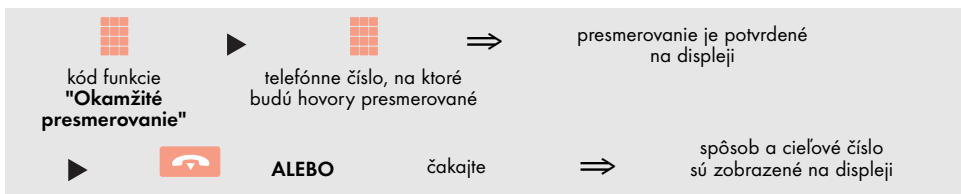


### PRESMEROVANIE VAŠICH HOVOROV NA HLASOVÚ POŠTU




### PREZERANIE VAŠICH SPRÁV

Svetelná indikácia príslušnej LED  označuje, že ste prijali správy:

#### • hlasová



#### • spätný hovor





## INÉ FUNKCIE

### ZRUŠENIE PRESMEROVANIA Z VÁŠHO TELEFÓNNEHO PRÍSTROJA



kód funkcie "Zrušenie presmerovania"

### ŽIADOSŤ O AUTOMATICKÝ SPÄTNÝ HOVOR, AK JE INTERNÉ ČÍSLO OBSADENÉ

číslo obsadené



kód funkcie  
"Žiadosť o spätný hovor"

### PROGRAMOVANIE FUNKCIÍ NA NEPOUŽITÝCH TLAČIDLÁCH

Zoznam programovateľných funkcií je uvedený vo Vašej užívateľskej príručke.



príame  
zadanie kódu  
alebo čísla

ALEBO



výber funkcie

nepoužité  
programovateľné  
tlačidlo

Meno: ..... Č. telefónu:.....  
Číslo faxu: ..... Č. GSM: .....  
e-mail adresa: ..... Č. DECT: .....

Stručný návod na použitie - Ref. 3AK 19526 SKAA Ed. 01

*Pozn.: Možnosť využívania niektorých funkcií popísaných v tejto príručke závisí od verzie Vášho systému a jeho konfigurácie. V prípade akýchkoľvek nejasností obráťte sa na správcu Vášho systému.*

