


Premium
REFLEXES

Alcatel 4400



▼
ALCATEL

OBOZNÁMTE SA S VAŠIM TELEFÓNOM

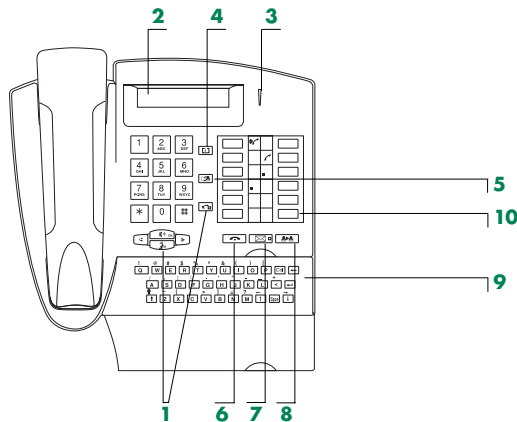


1 Audio tlačidlá

Reproduktor:

umožňuje podieľať sa viacerým účastníkmi na konverzácii

zníženie hlasitosti reproduktora alebo slúchadla



zvýšenie hlasitosti reproduktora alebo slúchadla

Hlasitý režim:




umožní telefonovať bez zdvihnúť slúchadla



Vypnutie mikrofónu: Váš partner na druhej strane linky Vás nebude počuť

OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM TELEFÓNOM




- 2 Displej**, ktorý obsahuje dva riadky a niekoľko stránok, poskytuje informácie o hovore.
- 3 Svetelná indikácia**, označujúca príjem správ.
- 4**  programovanie Vášho telefónu
- 5**  voľba čísla pomocou Vášho osobného zoznamu




- 6**  ukončenie hovoru alebo programovania.
- 7**  prístup k rôznym službám hlasovej pošty.
- 8**  prepojenie hovoru na iný telefónny prístroj.

9 VOĽBA PODĽA MENA POMOCOU ABECEDNEJ KLÁVESNICE (symbol tlačidla)


Otvorte kryt klávesnice.




prvé písmená mena  ►  spustiť vyhľadávanie ►  **ALEBO**  +  zobrazí číslo zodpovedajúce menu, ktoré je ponúknuté na displeji

►  **ALEBO**  zobrazí ďalšie meno **ALEBO**  zobrazí predch. meno **ALEBO**  modifikovať požiadavku a upraviť vyhľadávacie podmienky


10 PROGRAMOVATEĽNÉ TLAČIDLÁ A ZODPOVEDAJÚCE IKONY

Tlačidlá označené symbolom  sú buď tlačidlá liniek alebo funkčné klávesy s príslušnými ikonami. V závislosti na softvérovej verzii (R2 alebo R3) je umiestnenie vašich predprogramovaných tlačidiel odlišné.

... R2 ...

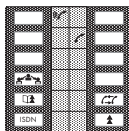



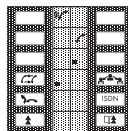

... R3 ...






ALEBO







Ikony hovoru

-  Prichádzajúci hovor (bliká).
-  Hovor prebieha.
-  Hovor je podržaný.
-  Hovor vo všeobecnom podržaní.

Ikony funkcií


-  Funkcia je aktivovaná
-  Funkcia vyžaduje činnosť
-  Prístroj alebo linka je obsadená.

Predprogramované tlačidlá sú:

-  : prepínanie medzi účastníkmi (jednolinkový telefónny prístroj)
-  : krátkodobé uloženie čísla do pamäte,
-  : zoznam nezodpovedaných volaní ISDN alebo ISDN hovor,
-  : zrušenie spätného dotazu (jednolinkový prístroj)
-  : automatická voľba posledne volaného čísla,
-  : presmerovanie vašich hovorov na iný telefónny prístroj.

INŠTALÁCIA ŠTÍTKOV NA TELEFÓNE



Vytlačené štítky sú dodávané spolu s telefónom. Mali by byť umiestnené pod krytom programovateľných tlačidiel.



- ① Vložte plochý nástroj do štrbiny (1 štrbina pre blok tlačidiel).
- ② Zdvihnite kryt.
- ③ Vložte vytlačený štítok do príslušnej pozície.
- ④ Umiestnite kryt na svoje miesto.

PRE VAŠE POHODLIE (nastavenie)

NASTAVENIE JASU DISPLEJA A IKON

 ► **1** ALEBO **2** ABC ALEBO **3** DEF ALEBO **4** GHI ► 





kód pre funkciu "Programovanie kontrastu" nastavenie jasu uskutočnite stlačením tlačidla 1, 2, 3 alebo 4 koniec



VÝBER TÓNU ZVONENIA A NASTAVENIE HLASITOSTI


 ►  ALEBO  ► 

výber zvonenia nastavenie hlasitosti

PROGRAMOVANIE VÁŠHO OSOBNÉHO ZOZNAMU

 ►  ► **2** ABC ►  ► **2** ABC ► 

►  ►  ► **zoznam** ► číslo, ktoré sa má zadať

► 


vyberte tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať (0 až 9, *, #)

Čísla osobného telefónneho zoznamu

0	4	8
1	5	9
2	6	*
3	7	#

VAŠE HOVORY (uskutočňovanie telefónneho hovoru)

• Uskutočnenie hovoru



• Ukončenie hovoru



USKUTOČNENIE EXTERNÉHO HOVORU




USKUTOČNENIE INTERNÉHO HOVORU




VOLANIE POMOCOU VÁŠHO OSOBNÉHO ZOZNAMU



VOLANIE POMOCOU SYSTÉMOVÉHO ZOZNAMU




OPÄTOVNÁ VOĽBA POSLEDNE VOLANÉHO ČÍSLA




VAŠE HOVORY (manipulácia s niekoľkými hovormi)


VOĽBA INÉHO ČÍSLA POČAS HOVORU



PRIJATIE DRUHÉHO HOVORU

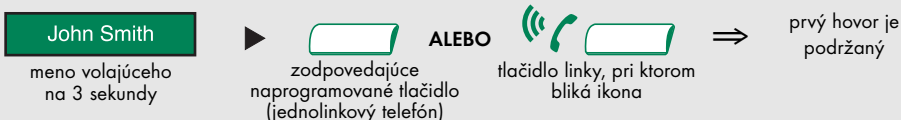


PREPOJENIE HOVORU



PREPÍNANIE MEDZI HOVORMI (TamSem)

Počas konverzácie je neaktívny hovor podržaný. Aktivácia hovoru:



TROJČLENNÉ KONFERENČNÉ SPOJENIE



Počas konverzácie je neaktívny hovor podržaný



KÝM STE PREČ

Všetky tieto funkcie sa dajú aktivovať voľbou príslušného kódu.

PRESMEROVANIE VAŠICH HOVOROV NA INÉ ČÍSLO (okamžité presmerovanie)




PRESMEROVANIE VAŠICH HOVOROV NA HLASOVÚ POŠTU




PREZERANIE VAŠICH SPRÁV

Svetelná indikácia a príslušná ikona  označujú, že ste prijali správy:

• hlasová




• spätný hovor




INÉ FUNKCIE

ZRUŠENIE PRESMEROVANIA Z VÁŠHO TELEFÓNNEHO PRÍSTROJA



ŽIADOSŤ O AUTOMATICKÝ SPÄTNÝ HOVOR, AK JE INTERNÉ ČÍSLO OBSADENÉ



PROGRAMOVANIE FUNKCIÍ NA NEPOUŽITÝCH TLAČIDLÁCH

Zoznam programovateľných funkcií je uvedený vo Vašej užívateľskej príručke.



Meno: Č. telefónu:

Číslo faxu: Č. GSM:

Stručný návod na použitie - Ref. 3AK 19525 SKAA Ed. 01

Pozn.: Možnosť využívania niektorých funkcií popísaných v tejto príručke závisí od verzie Vášho systému a jeho konfigurácie. V prípade akýchkoľvek nejasností obráťte sa na správcu Vášho systému.

